Reveil contrôlé par signal radio

Avec indicateur fuseau horaire,
affichage horaire été/hiver,
double alarme, alarme répétitive,
éclairage fond d'écran détecteur de mouvement

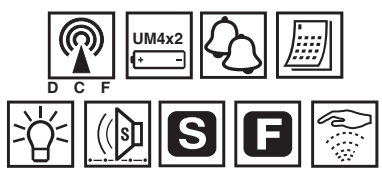

Mode d'emploi

ORA-4

KSPO:1013-11
IROX RC120 MANUAL 4(Fre)
SIZE: W75 X H80 (mm)
BY Lai H Z 8/11/11

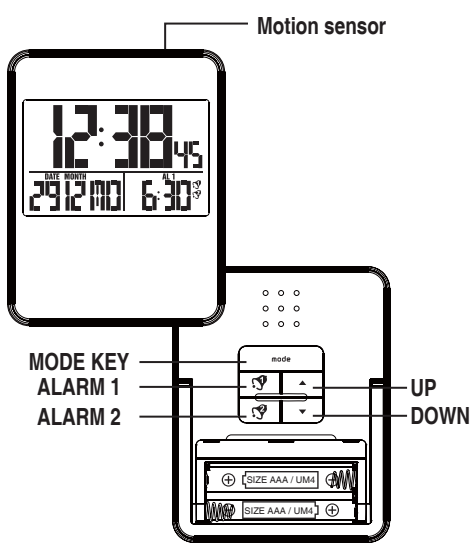

CARACTERISTIQUES:

* Télécommandé par signal radio (Allemagne DCF77)
* Ecran LCD
* Affiche heure, minute, seconde, mois, date, jour de semaine, heure de réveil
* Réglage du deuxième fuseau horaire (de – Allemagne DCF77 heures à + Allemagne DCF77 heures)
* Indicateur heure d'été
* Double alarme avec période de répétition programmée
* Réglage indépendant de l'alarme – alarme journalière 1 en crescendo et alarme unique 2
* Affichage 12 heures ou 24 heures à choix
* Indication du jour de semaine en 5 langues
* Voyant pile faible
* Fonction lumière de fond
* Fonctionne sur une seule pile (1,5V)

SYMBOLE	SIGNIFICATION	SYMBOLE	SIGNIFICATION
	SIGNAL RADIO	▲	SIGNAL RADIO HEBDOMADAIRE
DATE	DATE	MONTH	MOIS
F	DEUXIÈME FUSEAU HORAIRE	S	HEURE D'ÉTÉ
PM	PM (AFFICHAGE DE 12 H SEULEMENT)		ALARME 1
AM	AM (AFFICHAGE DE 12 H SEULEMENT)		ALARME 2
	INDICATEUR D'ÉPUISEMENT DE LAPILE		RÉPÉTITION ALARME

RÉGLAGE DE L'HEURE

* Une fois la pile posée correctement, tous les affichages sur la face du réveil s'allument brièvement. L'heure et la date s'affichent ainsi: 1 DATE 1 MONTH WE 0:00, l'heure de réveil indique 7:00.
* Le réveil télécommandé commence à chercher le signal automatique de l'heure DCF, ce qui prend environ 3-5 minutes si les conditions sont bonnes. Si au bout de 5 minutes l'heure DCF n'a pas pu être captée, il faut régler l'heure manuellement avec la touche MODE. Le réveil essayera ensuite automatiquement de recevoir l'heure DCF à chaque heure du jour. S'il réussit, l'heure captée se substituera à celle réglée manuellement.

TOUCHES DE FONCTION:

Votre réveil télécommandé est muni de 6 touches de fonction faciles à utiliser:

MODE

- Pour voir l'heure de l'alarme 1 ou de l'alarme 2
- Pour régler l'heure manuellement
- Pour régler manuellement le second fuseau horaire

▲

- Pour avancer l'heure, la minute, l'année, le mois, la date pendant le réglage
- Pour passer de l'affichage de 12h à celui de 24h et vice versa
- Pour passer de l'heure locale au second fuseau horaire et vice versa

▼

- Pour reculer1 l'heure, la minute, l'année, le mois, la date pendant le réglage
- Pour choisir la langue du jour de semaine

SET

- Pour régler l'alarme quotidienne 1
- Pour enclencher ou arrêter l'alarme quotidienne 1

SET

- Pour régler l'alarme quotidienne 2
- Pour enclencher ou arrêter l'alarme quotidienne 2

Détecteur de mouvement

- Active l'éclairage d'affichage
- Quand l'alarme du réveil sonne: Lance la fonction SNOOZE du réveil

RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE ET DE LA DATE

* Presser la touche **MODE** durant 3 secondes: le chiffre de l'heure clignote; presser ensuite la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure correcte.

* Presser la touche **MODE**: le chiffre des minutes clignote; presser ensuite la touche ▲ ou ▼ pour régler la minute correcte.

* Presser la touche **MODE**: le chiffre de l'année clignote; presser ensuite la touche ▲ ou ▼ pour régler l'année correcte.

* Presser la touche **MODE**: le chiffre du mois clignote; presser ensuite la touche ▲ ou ▼ pour régler le mois correct.

* Presser la touche **MODE**: le chiffre de la date clignote; presser ensuite la touche ▲ ou ▼ pour régler la date correcte.

* Presser la touche **MODE** et l'heure est réglée. Si aucune touche n'est pressée durant 30 secondes, le réveil revient à l'affichage de l'heure normale.

REGLAGE DE LA LANGUE DES JOURS DE SEMAINE:

* Presser la touche ▼ durant 3 secondes dans le mode normal
* La langue du jour de semaine s'affiche sur le cadran LCD: par ex. anglais (EN), allemand (GE), italien (IT), français (FR), espagnol (SP).
* Presser la touche ▼ pendant 1 seconde pour régler la langue correcte du jour de semaine.

REGLAGE DU DEUXIEME FUSEAU HORAIRE:

* Presser la touche ▲ durant 3 secondes en mode normal. Le réveil passe au deuxième fuseau horaire et le symbole "F" s'affiche.
* Presser pendant 3 secondes la touche ▲ dans le deuxième fuseau horaire pour revenir à l'heure normale; le symbole "F" s'éteint.
* Dans le deuxième fuseau horaire, presser la touche **MODE** durant 3 secondes pour pouvoir régler l'heure du deuxième fuseau horaire avec les chiffres des heures qui clignotent.
* Presser la touche ▼ou ▲ pour ajuster l'heure correcte du deuxième fuseau horaire.
* Presser la touche **MODE** pour terminer le réglage du deuxième fuseau horaire.
* Si aucune touche n'est pressée pendant 30 secondes, le réveil passe à l'affichage du deuxième fuseau horaire.

REGLAGE DE L'ALARME JOURNALIERE 1:

Presser la touche SET durant 3 secondes:

* Les chiffres de l'heure de l'alarme 1 clignotent; presser ensuite la touche ▲ ou ▼ pour régler l'heure désirée.

* Presser la touche SET , les chiffres des minutes clignotent; presser ensuite la touche ▲ ou ▼ pour régler la minute désirée.

* Presser la touche SET pour que la période de répétion (snooze) actuelle apparaisse; la case des minutes clignote.
* Presser la touche ▲ ou ▼ pour régler la période de répétition désirée allant de 1 minute à 59 minutes.
* Presser la touche SET pour confirmer que l'heure de l'alarme 1 est réglée et prête à fonctionner.
* Si durant 30 secondes aucune touche n'est pressée, le réveil reprend l'affichage de l'heure de l'alarme 1.

REGLAGE DE L'ALARME 2:

* Presser la touche SET durant 3 secondes: les chiffres le l'heure de l'alarme 2 clignotent.
* Presser ensuite les touches ▲ ou ▼ pour régler l'heure désirée.

* Presser la touche SET, les chiffres des minutes de l'alarme 2 clignotent; presser ensuite les touches ▲ ou ▼ pour régler la minute désirée.

* Presser la touche SET pour que la période de répétition (snooze) apparaisse; la case des minutes clignote.
* Presser la touche ▲ ou ▼ pour régler la période de répétition désirée allant de 1 minute à 59 minutes.
* Presser la touche SET pour confirmer que l'heure de l'alarme 2 est réglée et prête à fonctionner.
* Si durant 30 secondes aucune touche n'est pressée, le réveil reprend l'affichage de l'heure de l'alarme 2.

UTILISATION DE L'ALARME ET DE LA REPETITION POUR L'ALARME QUOTIDIENNE 1 OU L'ALARME 2 :

* Presser la touche SET / SET pour enclencher ou pour arrêter l'alarme 1, ou pour enclencher ou arrêter l'alarme 2.
* Lorsque l'heure courante atteint l'heure de réveil réglée, l'alarme correspondante est activée.
* Lorsque le réveil sonne, presser SET / SET pour l'arrêter pour 24 heures.
* Lorsque l'alarme sonne, bougez votre main au-dessus du réveil; la sonnerie s'arrête mais reprend après la période de répétition programmée (la répétition après 4 minutes est préprogrammée).
* L'indicateur de répétition de l'alarme clignote.
* La sonnerie s'arrête au bout de 4 minutes si la touche SET SET n'est pas pressée ou la détecteur de mouvement n'est pas déclenchée.

RECEPTION DU SIGNAL RADIO:

Le réveil télécommandé reçoit automatiquement le signal radio toutes les heures. 3 à 5 minutes sont nécessaires pour recevoir le signal radio. Lorsque le signal DCF est capté, la tour DCF apparaît sur l'écran, sinon elle n'apparaît pas.

Lumière ON / OFF

* Bougez votre main au-dessus du réveil pour allumer le rétroéclairage qui s'éteindra automatiquement après 5 secondes.

INDICATION DE L'ETAT DE LA PILE:

Si la capacité de la pile atteint un niveau insuffisant pour faire fonctionner le réveil, le voyant „low battery" s'allume. La pile devrait alors être remplacée le plus rapidement possible.

CE

Attention! S'il vous plait, jetez les piles usagées de façon à protéger l'environnement.